


Dosierparameter anlernen

Die zwei wichtigsten Dosierparameter StopMassFill und LowSpeed können automatisch ermittelt werden.

Durch betätigen der Taste „Setup“ im Hauptbildschirm gelangt man zum Systemsetup.

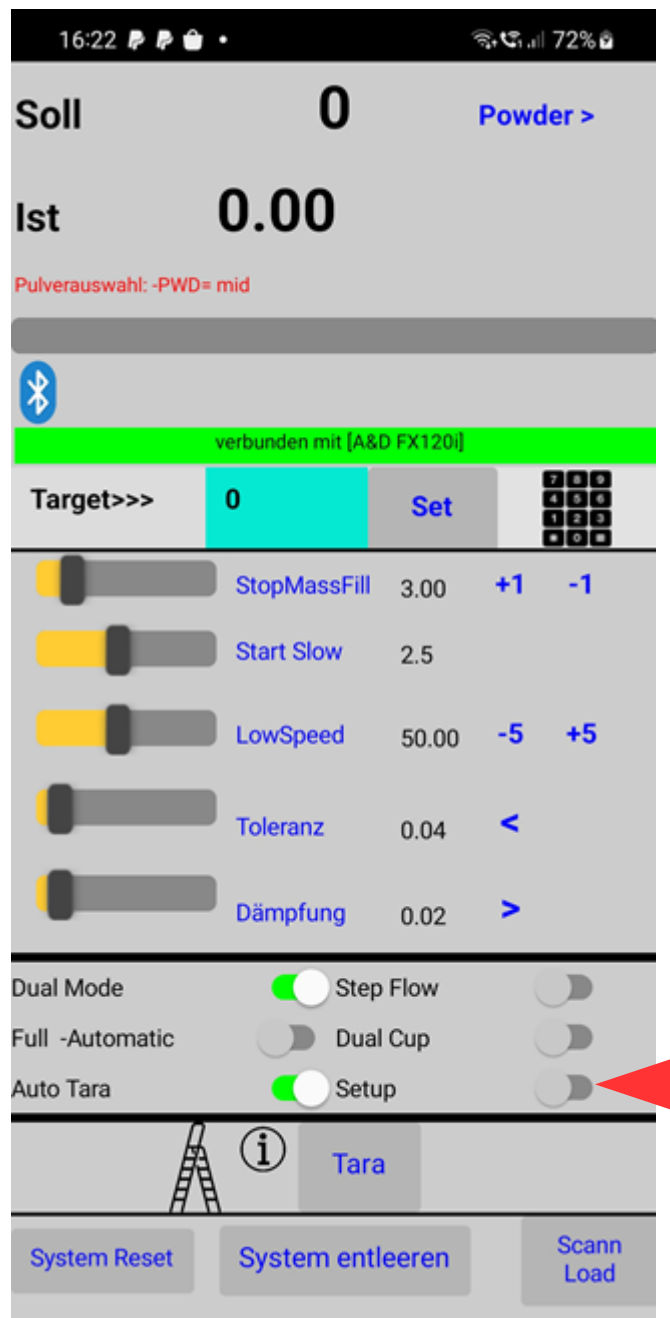

Dosierparameter anlernen

1. Automatische Ermittlung Massfill

Bevor Sie mit o.a. Prozess starten, dosieren Sie zuerst eine Menge von 50 Grain. Damit ist sichergestellt, dass beide Dosierrohre befüllt sind.

Im ersten Schritt ermittelt der Trickler die Drehgeschwindigkeit des Massenfüller in Abhängigkeit der Pulverdichte. Leichte Pulver ergeben eine höhere Drehzahl als schwere Pulver mit hoher Dichte. Danach wird ermittelt, wann der Massenfüller gestoppt werden soll.

Mit der Taste wird das Menue gestartet.



Mass_Fill setup

1. Stellen sie den leeren Dosierbecher auf die Waage
2. Starten sie den Prozess mit der Taste „Start“
3. Folgen sie den Anweisungen

Entleeren sie den Dosierbecher erst wenn der Prozess kompl. Abgeschlossen ist !

2. Automatische Ermittlung SlowSpeed

Hier ermittelt der Trickler die optimale Drehgeschwindigkeit des Trickl-Prozesses

1. Mit der Taste wird das Menue gestartet.
2. Stellen sie den leeren Dosierbecher auf die Waage
3. Starten sie den Prozess mit der Taste „Start“
4. Folgen sie den Anweisungen
5. Entleeren sie den Dosierbecher erst wenn der Prozess komplett Abgeschlossen ist !

Mit der Taste wird das Menue gestartet.



Slow_Speed setup