

Trickler mit App verbinden

1. Programmierung der Waage

A&D Waage siehe
<https://youtu.be/WZRdeAPr7F0>

G&G Waage siehe
<https://youtu.be/nt29IHWn1kl>

Sollten Sie kein Komplettsystem, oder eine Waage mit Programmierung erhalten haben, so befolgen Sie der Programmieranweisung entsprechend dem G&G / A&D

Für die G&G Waage gilt ab dem 01.01.2026.

C1 = 1
C2 = 1
C3 = 6
C4 = 33
C5,C6 =0

2. Trickler V2 auf Waage positionieren

Achten Sie darauf, dass beim Aufsetzen des Tricklers keine Berührung mit dem Messaufnehmer stattfindet!



3. Alle Kabel anschließen

Schließen Sie alle Kabel an, schalten Sie die Waage ein. Wenn dies einen Meßwert von 0.00 anzeigt, dann schalten Sie den Trickler ein.

4. Koppeln Sie den Trickler mit Ihrem Handy, Tablet oder PC (nur bei der DC Version)

5. Geben Sie die Zugangsdaten ein, oder scannen Sie das Label (ab App 1.34)

bestätigen sie mit „einverstanden“.

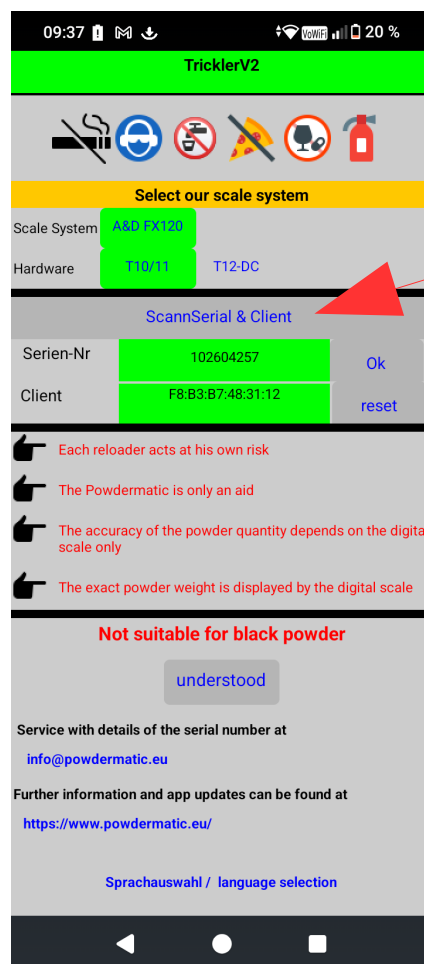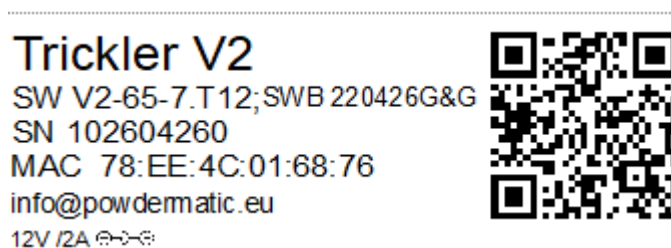

4. Achtung

Sollte die Hauptseite nach der ersten Inbetriebnahme nicht wie unten dargestellt sichtbar sein, so schließen Sie die App, schalten den Trickler aus, dann wieder ein und öffnen die App. Danach ist der Trickler betriebsbereit..

