

















Installation der Windows-App

1. Installationsverzeichnis anlegen

Erstellen Sie ein Installationsverzeichnis „TricklerV2“.
Achten Sie auf die richtige Schreibweise !


 \$WINDOWS.~BT	11.09.2025 09:12	Dateiordner
 Action!	14.12.2022 13:10	Dateiordner
 Benutzer	18.06.2025 14:26	Dateiordner
 bin	25.07.2025 08:39	Dateiordner
 ESD	11.09.2025 09:26	Dateiordner
 Espressif	17.07.2025 12:31	Dateiordner
 inetpub	18.06.2025 14:23	Dateiordner
 Intel	17.12.2022 18:46	Dateiordner
 PerfLogs	01.04.2024 09:26	Dateiordner
 Programme	31.03.2026 19:57	Dateiordner
 Programme (x86)	24.01.2026 12:15	Dateiordner
 recover	12.02.2025 11:23	Dateiordner
 Treiber DCP 7055W	11.02.2025 09:55	Dateiordner
 Treiber OL500	10.02.2025 12:37	Dateiordner
 Trickler_Arduino	14.08.2025 10:21	Dateiordner
 TricklerV2	31.03.2026 20:25	Dateiordner



2. Laden Sie die Software auf Ihren Windows-Rechner

Die Windows-App finden Sie unter

<https://www.reload-precision.eu/downloads-3/app-s>

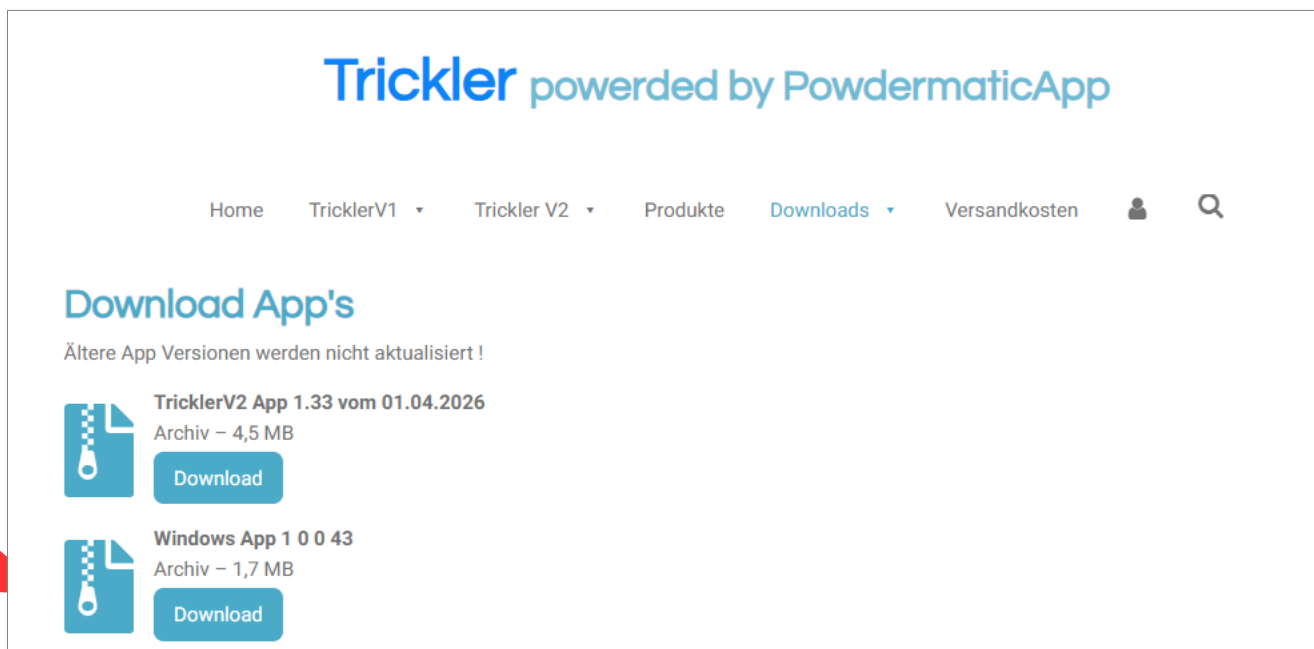

The screenshot shows the Trickler website interface. At the top, the logo "Trickler powered by PowdermaticApp" is displayed. Below the logo is a navigation menu with items: Home, TricklerV1, Trickler V2, Produkte, Downloads, and Versandkosten. A search icon is also present. The main content area is titled "Download App's" and includes a warning: "Ältere App Versionen werden nicht aktualisiert!". Two download options are listed:

- TricklerV2 App 1.33 vom 01.04.2026**
Archiv – 4,5 MB
Download
- Windows App 1 0 0 43**
Archiv – 1,7 MB
Download

A red arrow points to the "Download" button for the "Windows App 1 0 0 43".

Nach dem Download finden Sie die App als ZIP-Gepackte Dateien in ihrem Download-Ordner Ihres Rechners. Zum Beispiel so:

 1.0.0.43.zip	30.03.2026 14:43	ZIP-komprimierte...	1.775 KB
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	----------

3. Entpacken Sie die zip-Datei

Hierzu die Datei mit gedrückter linker Taste Ihrer Maus markieren.


Es erscheint ein Auswahlmenü, wählen Sie „Alle extrahieren“.

Nach der Auswahl erscheint ein neues Menü, hier wählen Sie als Verzeichnis das angelegte Verzeichnis „TricklerV2“.

Die Datei wird dann in dieses Verzeichnis extrahiert.

3. Entpacken Sie die zip-Datei

Nach dem Entpacken finden Sie diese Dateien in dem Verzeichnis „TricklerV2“

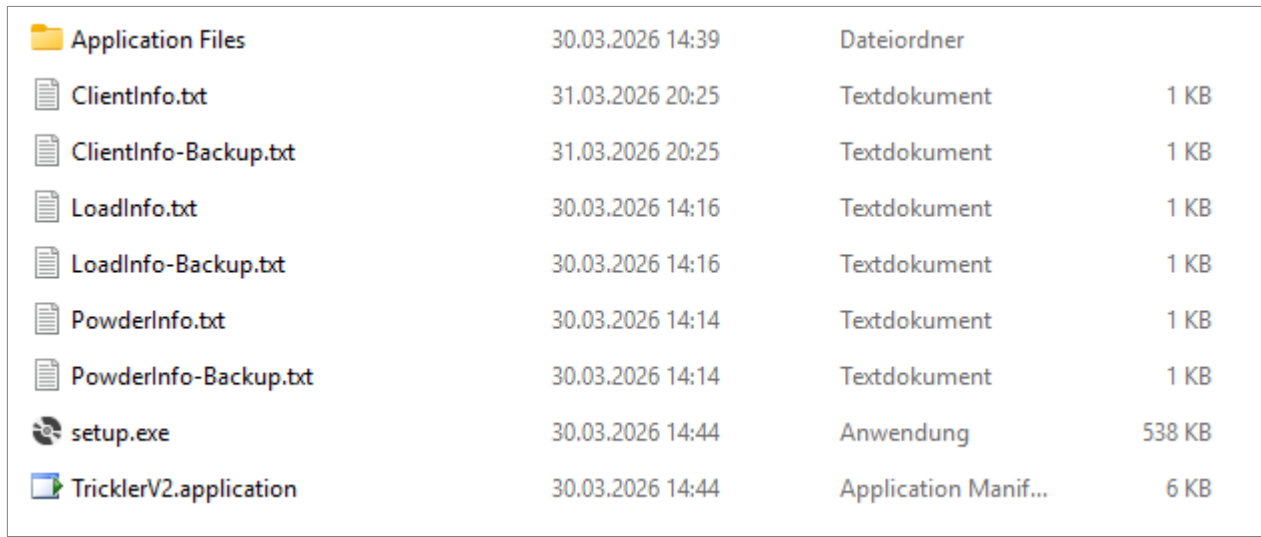


Application Files	30.03.2026 14:39	Dateiordner	
ClientInfo.txt	31.03.2026 20:25	Textdokument	1 KB
ClientInfo-Backup.txt	31.03.2026 20:25	Textdokument	1 KB
LoadInfo.txt	30.03.2026 14:16	Textdokument	1 KB
LoadInfo-Backup.txt	30.03.2026 14:16	Textdokument	1 KB
PowderInfo.txt	30.03.2026 14:14	Textdokument	1 KB
PowderInfo-Backup.txt	30.03.2026 14:14	Textdokument	1 KB
setup.exe	30.03.2026 14:44	Anwendung	538 KB
TricklerV2.application	30.03.2026 14:44	Application Manif...	6 KB

4. Installieren der Software

Machen Sie einen Doppelklick auf „setup.exe“.

Die Installation startet nun.

Nach Fertigstellung finden Sie dieses Symbol auf dem Bildschirm:

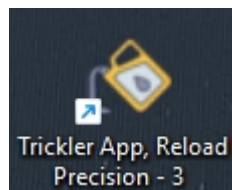

Was wird bei Nutzung der Windows-App gespeichert ?


Anmeldeinformationen	==> Clientinfo.txt
Pulver-Dosierparameter	==> Powderinfo.txt
Ladedaten	==> Loadinfo.txt

Diese Daten können innerhalb der App geändert oder gelöscht werden

Dateien mit -Backup speichern jede o.g. Information und werden nicht gelöscht.


5. Verbinden mit dem Trickler, PC mit Trickler koppeln

Sie müssen zuerst den Trickler mit Ihrem Rechner koppeln !
Hierzu öffnen Sie das entsprechende Menü auf Ihrem Rechner und fügen den Trickler hinzu. Achtung, der Trickler muss eingeschaltet sein !!

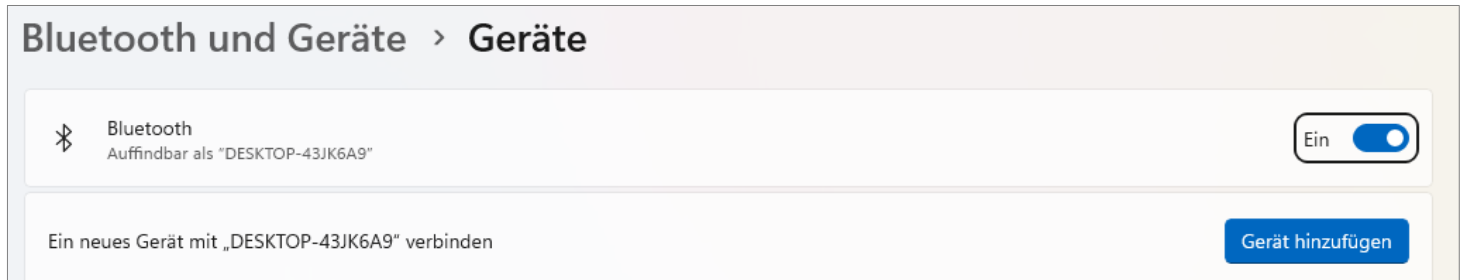

6. App starten

Nach erfolgreicher Kopplung machen Sie einen Doppelklick auf dem Symbol.
Die Software wird gestartet.

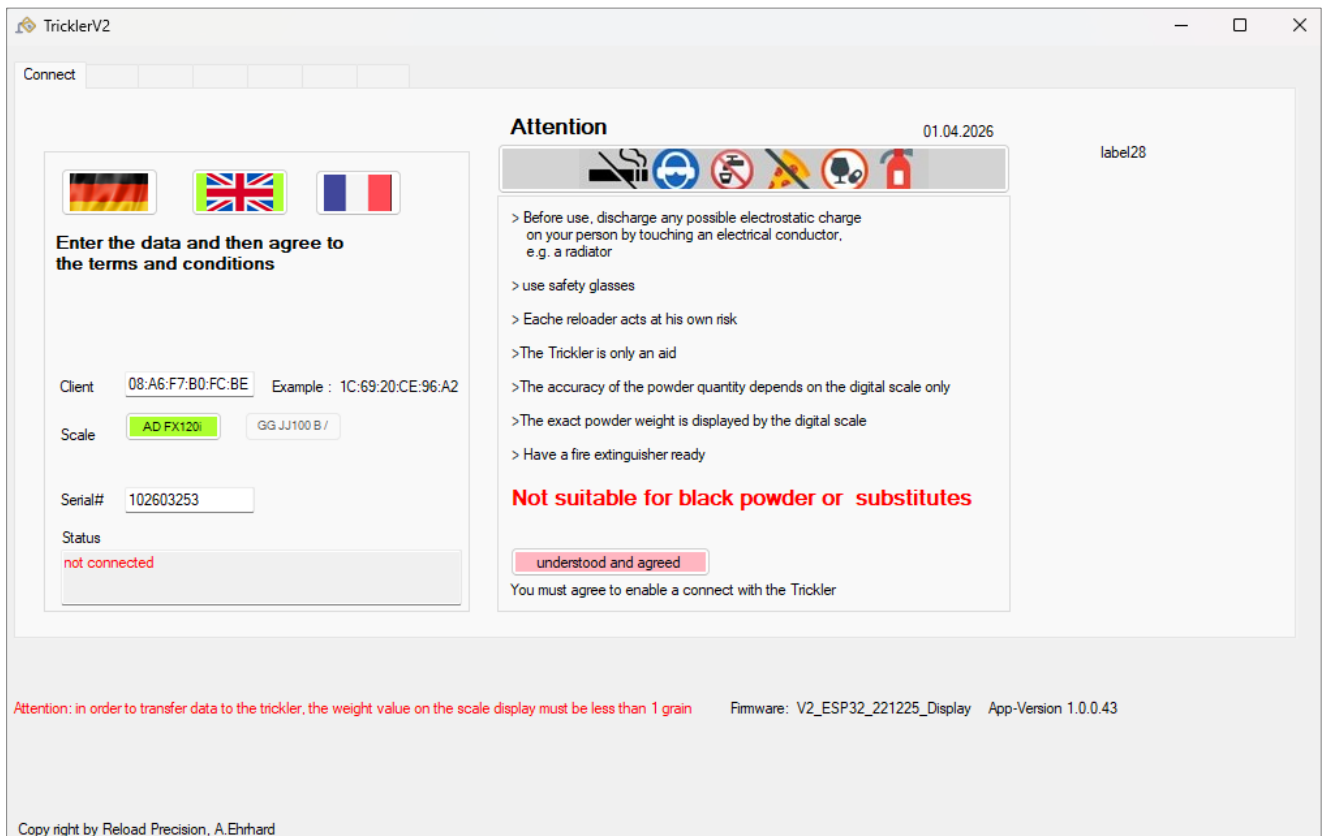

7.Verbindung zum Trickler herstellen

Geben Sie die Client-Daten und Seriennummer ein und bestätigen Sie durch betätigen der Taste „Einverstanden“, dass sie die Betriebsbedingungen/Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Attention 01.04.2026



- > Vor Gebrauch entladen sie eine potentielle elektrostatische Ladung durch berühren z.B. eines Heizkörpers,
- > Jeder Wiederlader handelt eigenverantwortlich
- > Der Trickler ist lediglich ein Hilfsmittel
- > Die Genauigkeit der Pulvermenge ist von der Digitalwaage abhängig
- > Das exakte Pulvergewicht wird durch die Digitalwaage angezeigt
- > Halten sie einen Feuerlöscher bereit
- > Schutzbrille tragen

Nicht für Schwarzpulver oder deren Ersatzstoffe geeignet

Sie müssen hier bestätigen um eine Verbindung zu ermöglichen